

MICROLINE 910PS/910PS-D 設置ガイド


44113401EE

はじめにお読みください


1. 製品を確認します。

注!

ケーブルはプリンタに添付されていません。

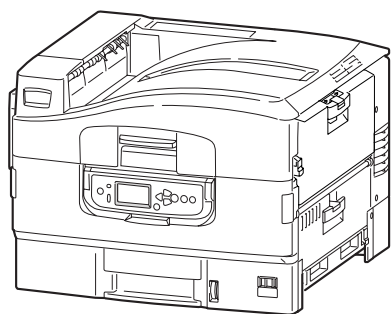


- ☐ プリンタ本体
- ☐ 設置ガイド (本書)
- ☐ イメージドラムカートリッジ 4 本 (プリンタ本体にセットされています)

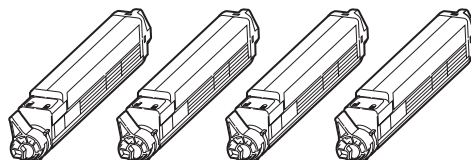

トナーカートリッジ (4 本)


- ☐ シアン
- ☐ マゼンタ
- ☐ イエロー
- ☐ ブラック




☐ 用紙押さえ



☐ コア




☐ 電源プラグ

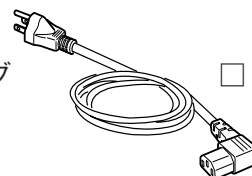

☐ 電源コード




☐ ソフトウェア
CD-ROM

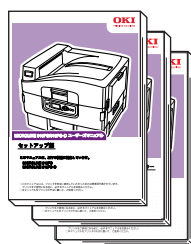


ユーザズマニュアル 3 冊


- ☐ セットアップ編
- ☐ プリンタ機能編
- ☐ 応用編

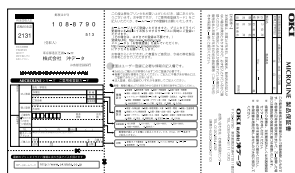

☐ 保証書・ご愛用者登録カード

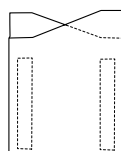


☐ クイックガイド 専用袋

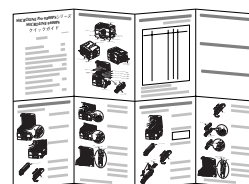


☐ クイックガイド

2. 保護具をはずします。

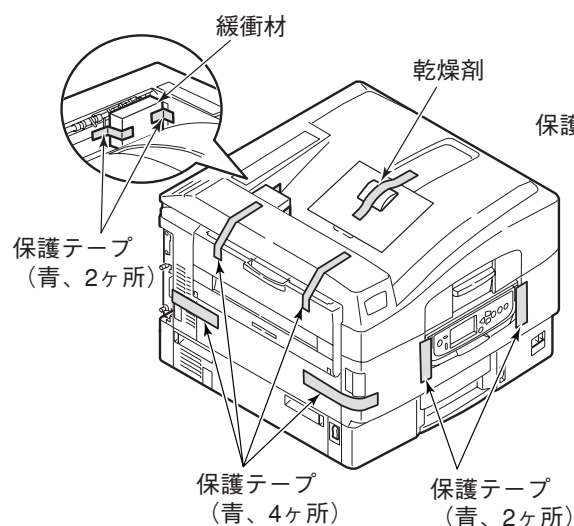

保護具(オレンジ、4ヶ所)
保護具(オレンジ、4ヶ所)

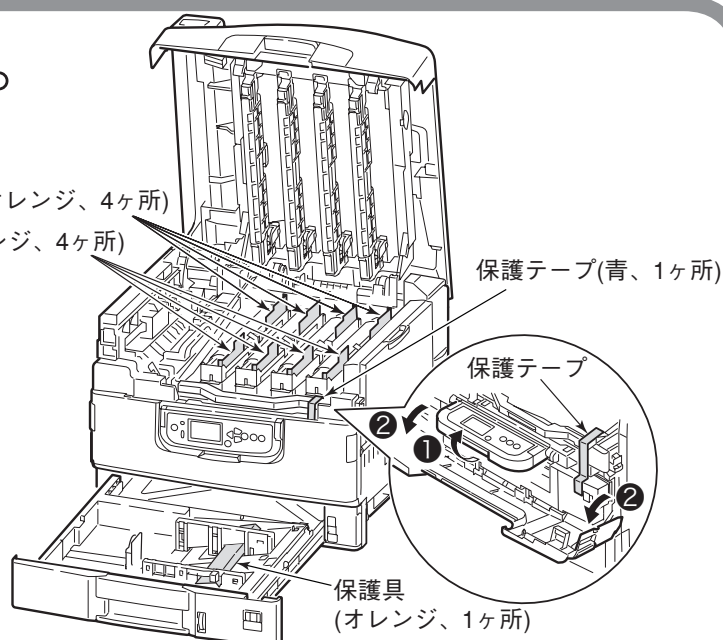


3. 保護具をはずし、トナーカートリッジをセットします。


注!

必ず全ての保護具、保護テープ、保護シート、保護カバーをはずしてください。

①

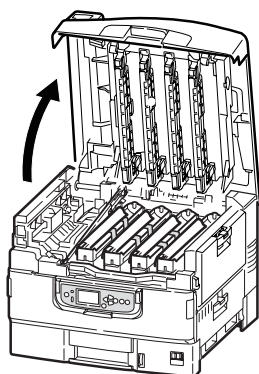


②

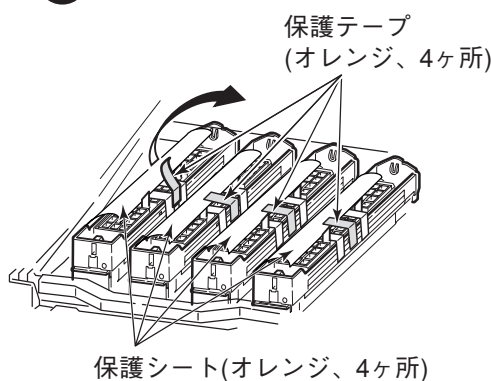


③


*イメージドラムをおさえながら保護シート(オレンジ)の両端をつまんで引き抜きます。

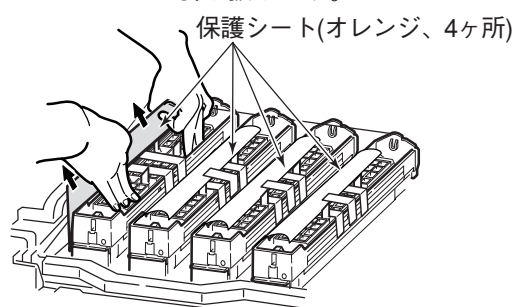


④

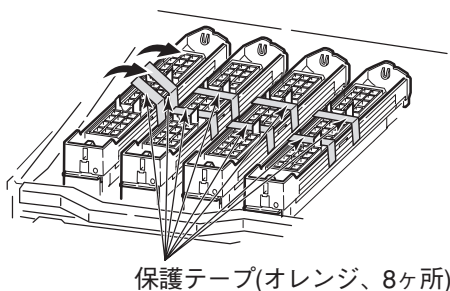


⑤

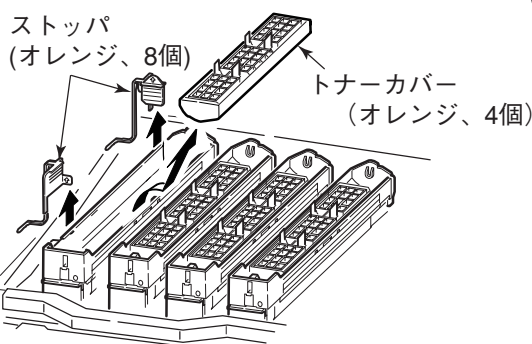

⑥

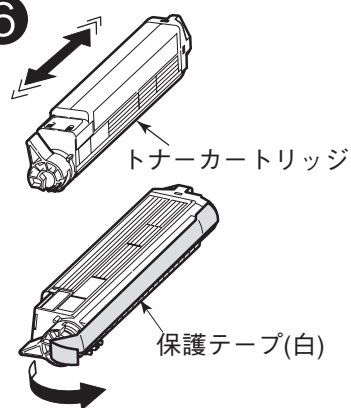


⑦

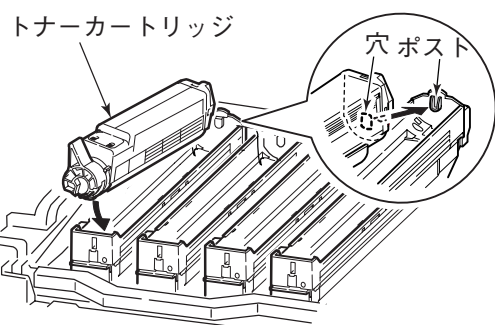


⑧

*トナーカートリッジの上部を押しながらかばを回します。


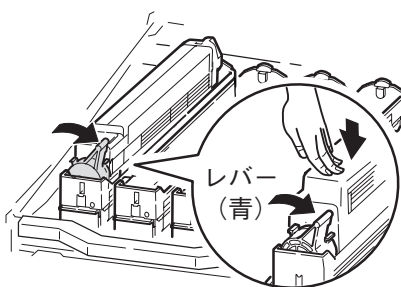


⑨

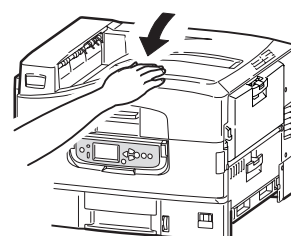


4. 用紙押さえを取り付けます。


用紙押さえ

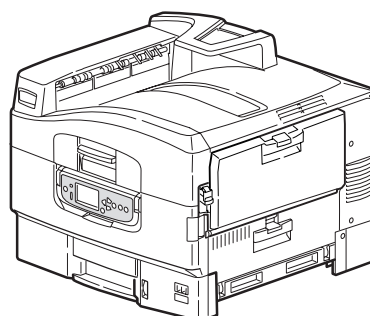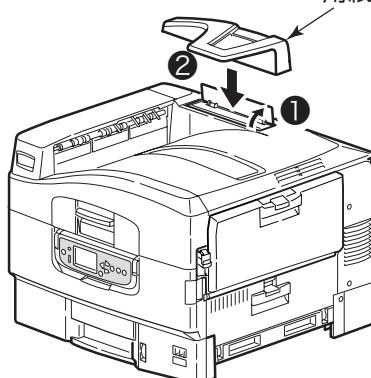


5. クイックガイド専用袋を取り付けます。

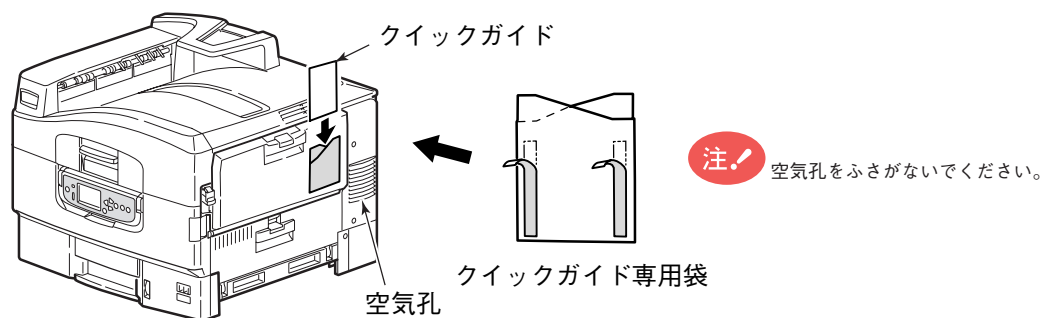

6. 用紙をセットします。

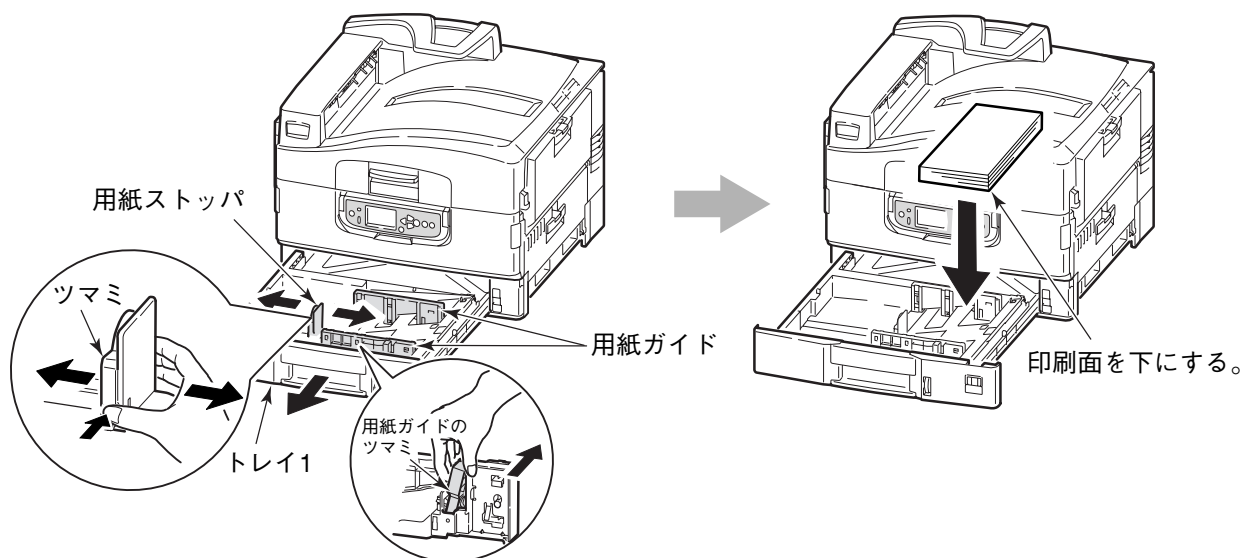


7. 電源を入れます。

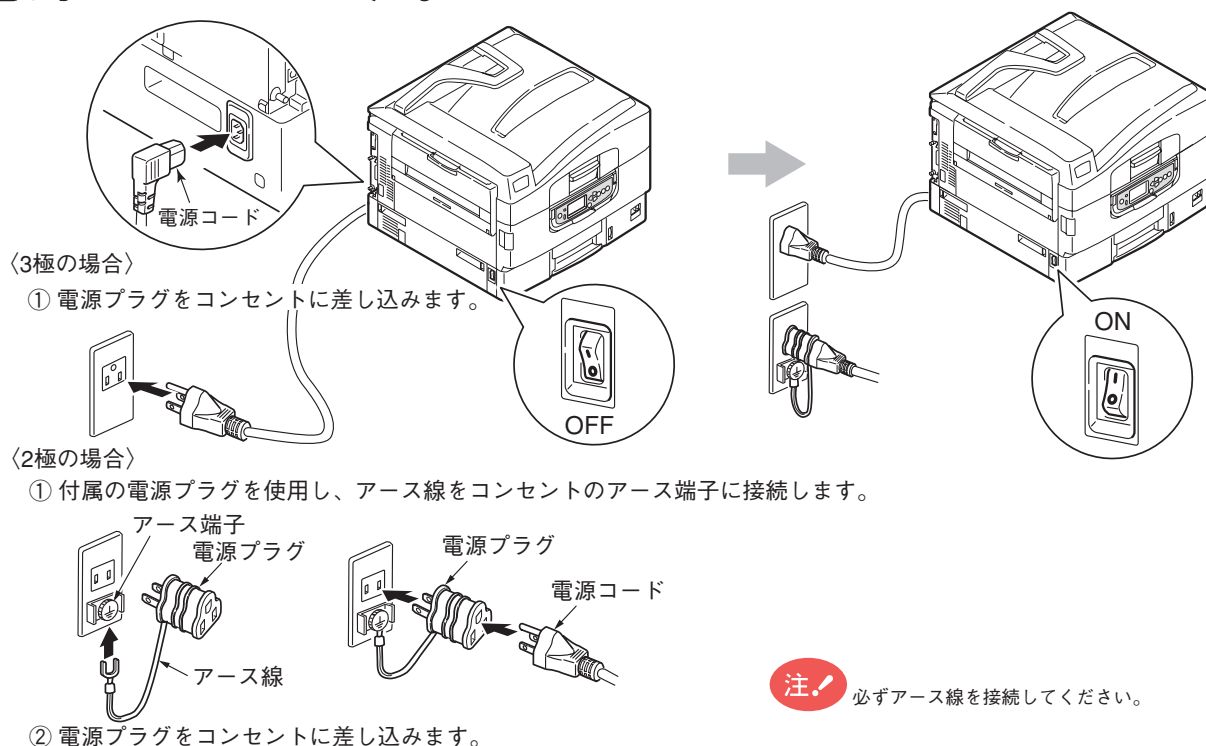


8. メニューマップを印刷します。

プリンタが正常に動作するかを確認するために、メニューマップを印刷します。


- ① 操作パネルに「印刷できます」と表示するまで待ちます。

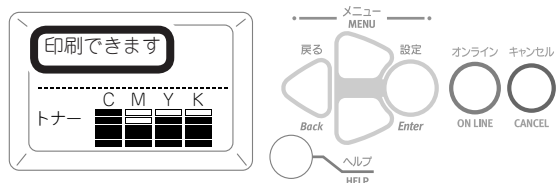


- ② ▼ ボタンを2回押し、[プリンタ情報印刷]を選択し、● ボタンを押します。

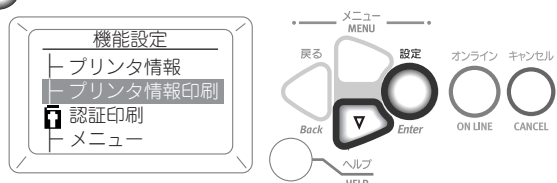


- ③ 「設定内容」が表示されていることを確認し、● 設定ボタンを押します。

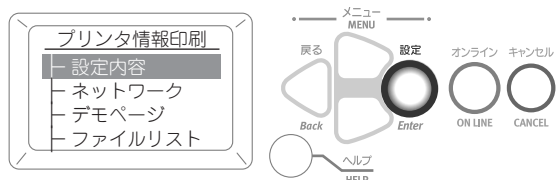

- ④ 「印刷実行」が選択されているので、● 設定ボタンを押します。

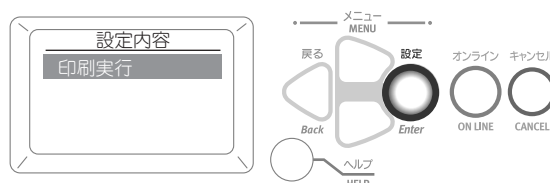


- ⑤ メニューマップが印刷されたことを確認します。

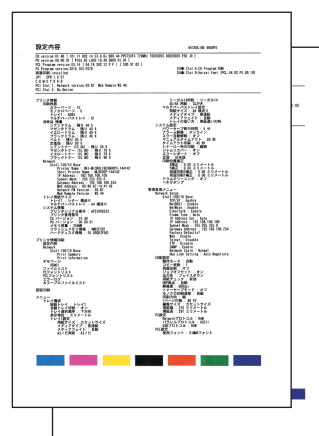


9. 電源を切り、コンピュータをセットアップします。


- ① シャットダウン/リスタートボタンを4秒以上押します。

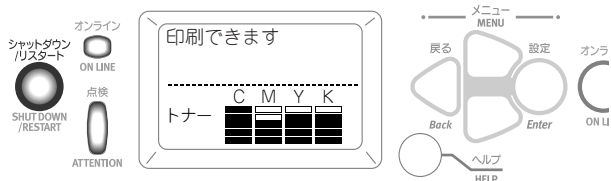

- ② 下のように表示されるまで待ちます。

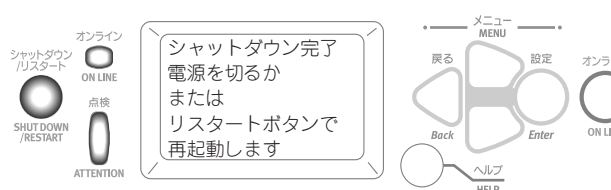

- ③ 電源を切ります。

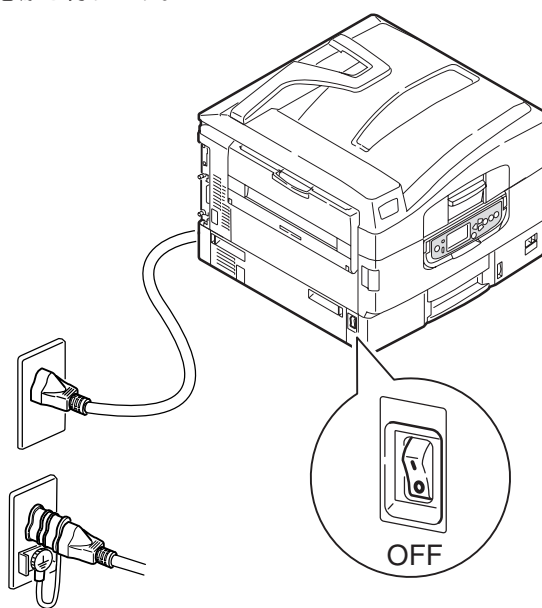

- ☞ 続いてコンピュータをセットアップします。

コンピュータのセットアップはユーザーズマニュアル「セットアップ編」をご覧ください。